


## 9.1) Armiranje vogalov odprtin

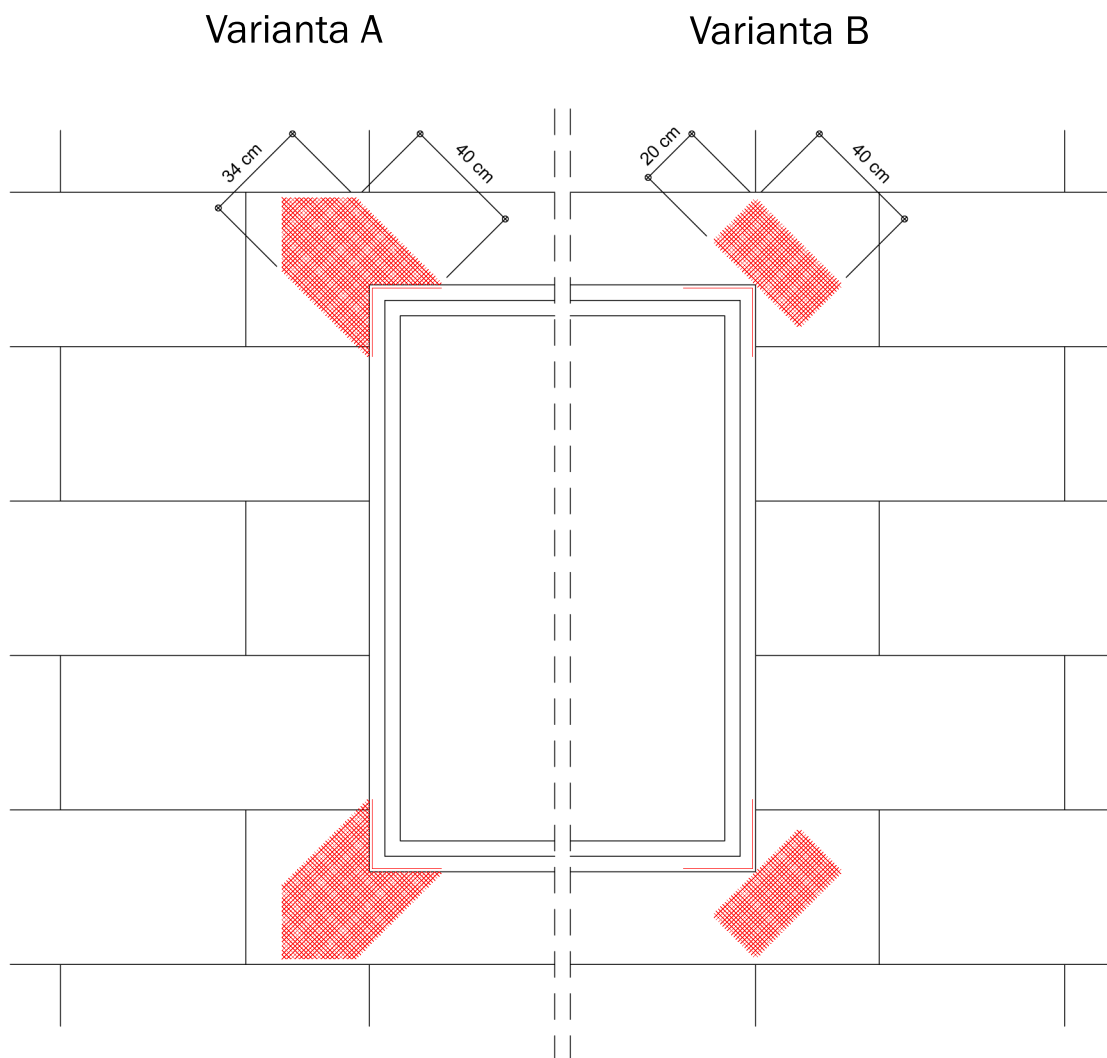

Na vogalih okenskih in vratnih odprtin obvezno vgradimo diagonalne ojačitve. Vtisnemo jih v sveže lepilo preden izvedemo armirni sloj po celotni površini. Ojačitev postavimo do vogala odprtine pod kotom  $45^\circ$ .

**Dimenzije diagonalnih ojačitev (Varianta A): ca. 34\*40 cm.**

**Dimenzije diagonalnih ojačitev (Varianta B): ca. 20\*40 cm**

Poleg navedenega je na špaletah potrebno dodatno armiranje za zmanjšanje možnosti nastanka razpok.