


9.1) Armiranje vogalov odprtin

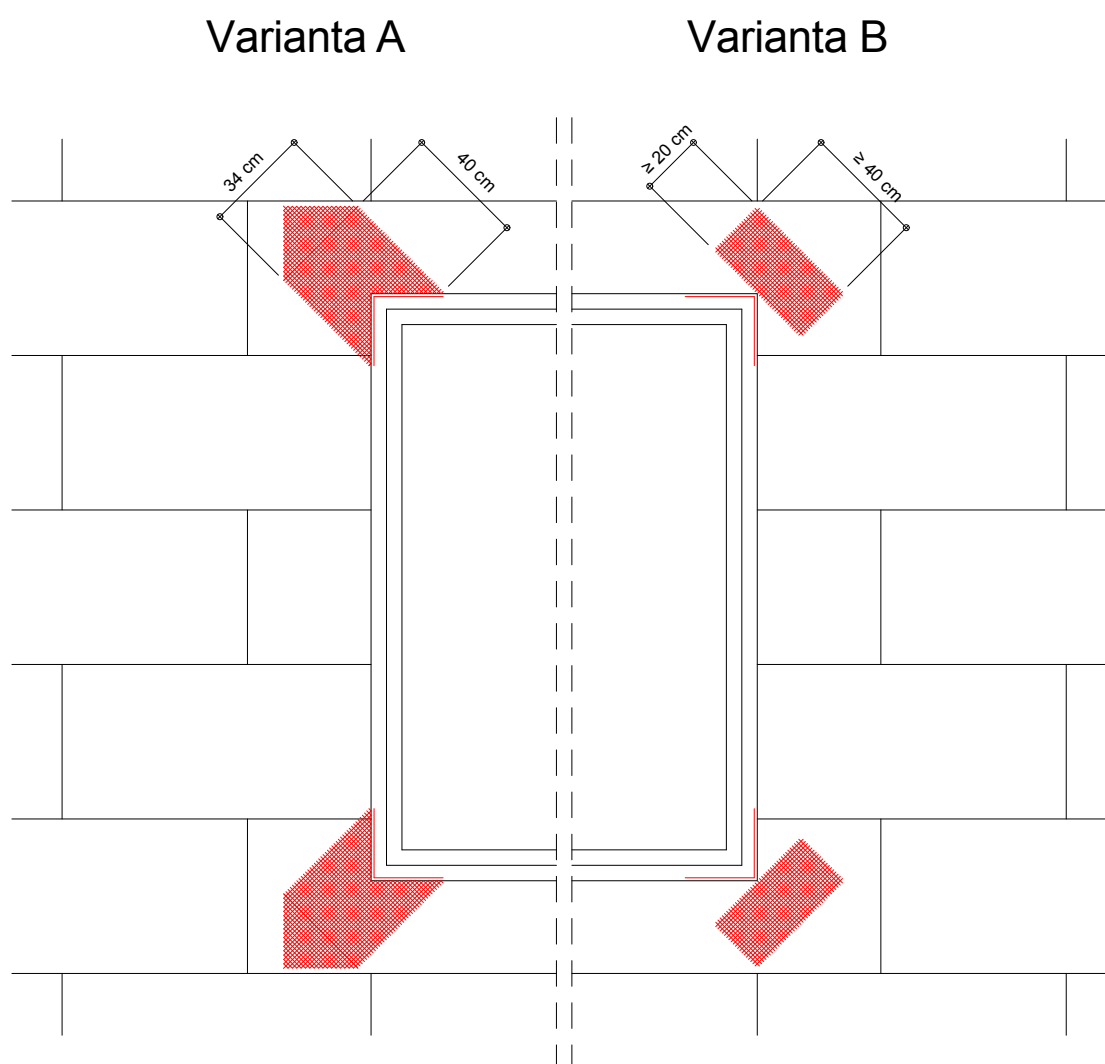

Na vogalih okenskih in vratnih odprtin obvezno vgradimo diagonalne ojačitve. Vtisnemo jih v sveže lepilo preden izvedemo armirni sloj po celotni površini. Ojačitev postavimo do vogala odprtine pod kotom 45°.

Dimenzije diagonalnih ojačitev (VariantaA): ca. 34*40 cm

Dimenzije diagonalnih ojačitev (VariantaB): ca. 20*40 cm

Poleg navedenega je na špaletah potrebno dodatno armiranje za zmanjšanje možnosti nastanka razpok.