




# Baumit FensteranschlussProfil Plus

okenska priključna letev

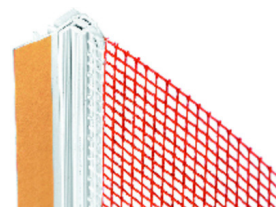

## Proizvod

Dvodelna zaključna letev razreda II s teleskopskim raztezanjem za izvedbo tesnega priključka fasade ali ometa na okenski ali vratni okvir.

## Lastnosti

Samolepilna dvodelna bela zaključna letev s tesnilnim trakom in privarjeno mrežico iz steklenih vlaken. Dvodelna oblika s teleskopskim raztezanjem omogoča dvodimenzionalno gibljivost. Izvedba z zaščitno zaplato iz TPE. Z novo obliko nudi Baumit FensteranschlussProfil Plus še dodatno varnost pri uporabi. Vgradnja se lahko izvaja tudi po vgradnji izolacijskih plošč.

## Uporaba

Debelina fasadne plošče	Položaj in velikost oken								
	v zidu			poravnano z zidom			iz zidu		
	≤ 6 m <sup>2</sup>	≤ 10 m <sup>2</sup>	≤ 15 m <sup>2</sup>	≤ 6 m <sup>2</sup>	≤ 10 m <sup>2</sup>	≤ 15 m <sup>2</sup>	≤ 6 m <sup>2</sup>	≤ 10 m <sup>2</sup>	≤ 15 m <sup>2</sup>
≤ 200 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 300 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Tehnični podatki

Proizvod	
tesnilni trak:	8 x 3 mm
širina mrežice:	12.5
standard:	II
dolžina profila:	2.4 m
odpornost proti močnim nalivom:	600 mm

## Pakiranje

1 kos = 240 cm, 1 paket = 25 kosov = 60 tm

## Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.


## Podlaga

Podlaga mora biti ravna, čista, suha, nezmrzljena, odprašena, brez maščob kakor tudi nosilna in primerna za lepljenje.

**Pred pričetkom del izvedemo preizkus lepljenja na tipični površini:**

Na neopaznem mestu pritisnemo manjši kos profila trdno na podlago. Po 10 minutah kos profila z enakomerno silo počasi odtrgamo od podlage. Podlaga je primerna, če se stik v celoti pretrga na PE - traku, kontaktna površina pa znaša vsaj 80 % površine lepljenja.

Profil s kleščami ali s kotnim brusilnikom odrežemo, na območju vogala odrežemo na točen stik. Profil poravnamo glede na okvir in čez celotno dolžino močno pritisnemo. Rumeni zaščitni trak odlepimo z zaščitne zaplate in na samolepilne trakove močno pritisnemo zaščitno folijo. Folije ter zaščitne zaplate ne smemo prekriti z ometom. Po končanem delu folijo odlepimo ter previdno odstranimo zaščitno zaplato.

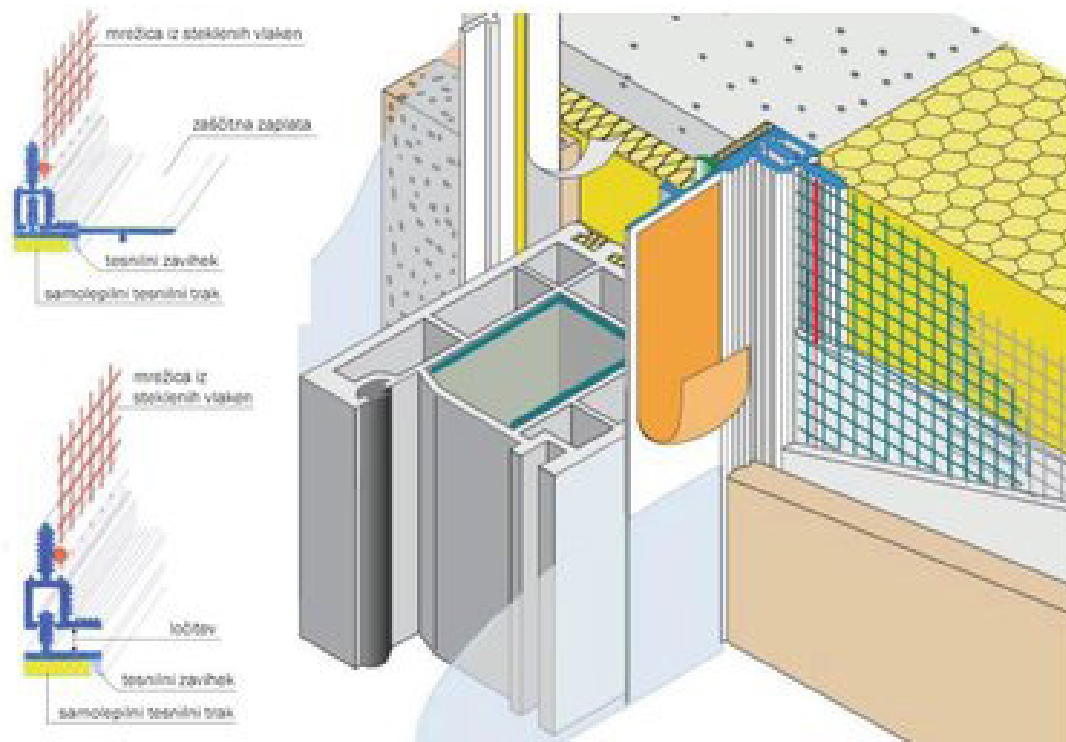**Skica vgrajevanja****Splošna navodila**

Zaščitne zaplate ne smemo v nobenem primeru odstraniti pred dokončanjem ometa in barvanja! Debelina zaščitne folije za okna in vrata naj bo min. 0,06 mm.

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med vgrajevanjem nad + 5°C in ne sme preseči + 40°C.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.